
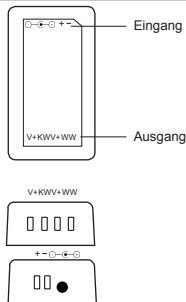


# Bedienungsanleitung für 4 Gruppen Funkdimmer LED-CWWKWRT für 12/24V LED Produkte

## Technische Eigenschaften

Fernbedienung (nicht enthalten)	Größe	110x53x21.5mm
	Stromzufuhr	2x AAA Batterie
	Material	ABS
Controller	Größe	85x45x22mm
	Arbeitsspannungsbereich	DC 12-24V
	Ausgangsleitungen	2x V-, 2x V+
	Ausgangsstrom max.	bis zu 10A
	Reichweite	bis zu 30m
	Frequenz	2.4GHz
	Sendeleistung	6dBm

## Tastenfunktionen

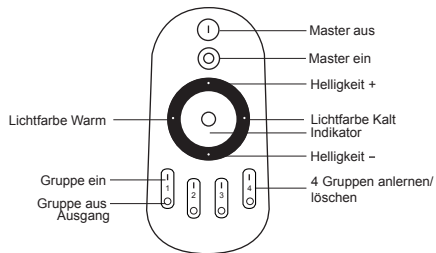

## Hinweise:

Um alle vier Gruppen zu dimmen, drücken Sie zunächst die „Master ein“-Taste. Für eine einzelne Steuerung drücken Sie die jeweilige „Gruppe ein“-Taste. Anschließend können Sie die Helligkeit über die jeweiligen Tasten ansteuern.

## Neue Gruppe anlernen:

Die Spannungsversorgung trennen.

Die Spannungsversorgung wieder anschließen und gleichzeitig die gewünschte Gruppentaste an (1-4) für 3 Sekunden 1x drücken. Bei erfolgter Verbindung blinkt das Licht 3x.

## Gruppe löschen:

Die Spannungsversorgung trennen.


Die Spannungsversorgung wieder anschließen und gleichzeitig die zugeordnete Gruppentaste an (1-4) innerhalb von 3 Sekunden 5x drücken. Bei erfolgter Trennung blinkt das Licht 6x.

Hiermit erklärt David Communication e.K., dass sich die Dimmer LED-DI12FRT/ LED-CWWKWRT in Übereinstimmung mit den rundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befinden. Die Konformitätserklärung kann angefordert werden bei dem Hersteller:

David Communication e.K., Gewerbestraße 10, 21391 Reppenstedt

### Gruppe bilden:

Sie können zahlreiche Verbraucher zu den vier unterschiedlichen Gruppen hinzufügen. Jede einzelne Gruppe benötigt einen einzelnen Controller.

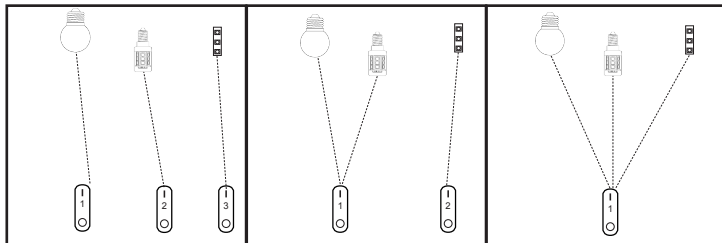


### Hinweise:

Das reguläre Produkt ist als Set gedacht (Controller und Fernbedienung). Sie können dieses nach belieben programmieren. Eine Fernbedienung kann zahlreiche Controller ansteuern, ein Controller kann nur von maximal vier Fernbedienungen gesteuert werden.

Bitte überprüfen Sie, ob Batterien in der Fernbedienung eingesetzt wurden und der Controller vom Stromfluss getrennt ist bevor Sie die Gruppen anlernen/löschen.

### Anschlussdiagramm

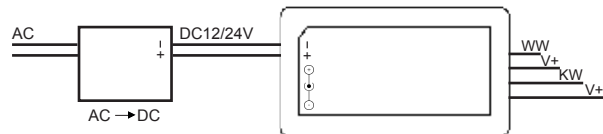

### Hinweise:

Bitte schließen Sie das Gerät nur gemäß den technischen Spezifikationen an. Beachten Sie Ein- und Ausgangsspannung und Polung der zu installierenden Verbraucher, anderenfalls könnte der Controller beschädigt werden.

Bitte schließen Sie keine Verbraucher im laufenden Betrieb an.

Während der Installation der Batterien für die Fernbedienung und Gruppenzuweisung achten Sie darauf, dass der schwarze Kreis nicht berührt wird. Wenn die Sensibilität stark eingeschränkt sein sollte, installieren Sie die Batterien erneut.

### Entsorgungshinweise:

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte erfragen Sie bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Wenn Substanzen aus elektrischen Geräten in das Grundwasser und dann in die Nahrungskette gelangen, können diese Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.



David Communication e.K. · Gewerbestraße 10 · 21391 Reppenstedt