Bedienungsanleitung für Wanddimmer LED-WPDI-P1

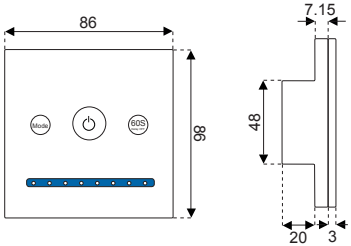

Technische Eigenschaften

Anschlussdiagramm/Installation

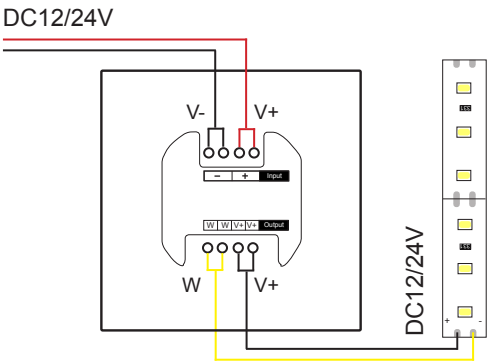



Installieren Sie eine Einbaudose in der Wand.
Standardgehäuse hierfür sind:
Unterputzdose, Hohlraumdose.



Befestigen Sie den Controllersockel auf der Einbaudose mithilfe der mitgelieferten Schrauben.



Installieren Sie die Kabel mit dem Controller laut Anschlussdiagramm.
Befestigen Sie erst die obere und anschließend die untere Seite des Controllers auf dem Sockel, damit der Controller einrastet.



Sie können den Controller wieder deinstallieren , indem Sie den Bajonettverschluss oben und unten mit Schraubendrehern lösen.

Funktionen:

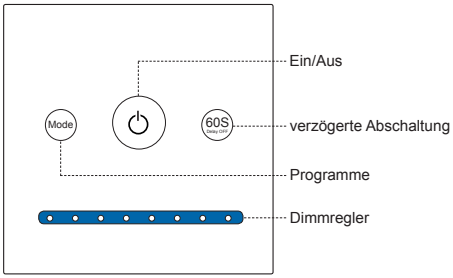

Nummer	Programmmodus Mode
1	schrittweise Veränderung schnell
2	schritweise Veränderung
3	schritweise Veränderung langsam
4	Sprungwechsel schnell
5	Sprungwechsel
6	Sprungwechsel langsam
7	blinkt schnell
8	blinkt
9	blinkt langsam

Drücken Sie die „Mode“ Taste kurz, um die Programme in Reihenfolge 1-9 zu starten.
Um den Programmmodus zu beenden, drücken Sie lang auf die „Mode“ Taste.

Sicherheitshinweise

1. Bitte schließen Sie das Gerät nur gemäß den technischen Spezifikationen an. Beachten Sie Ein- und Ausgangsspannung und Polung der zu installierenden Verbraucher, anderenfalls könnte der Controller beschädigt werden.
2. Bitte schließen Sie keine Verbraucher im laufenden Betrieb an.
3. Behandeln Sie den Wanddimmer während der Installation mit Vorsicht, da die Front aus Glas besteht.

Entsorgungshinweise:

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte erfragen Sie bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Wenn Substanzen aus elektrischen Geräten in das Grundwasser und dann in die Nahrungskette gelangen, können diese Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen.

David Communication e.K. · Gewerbestraße 10 · 21391 Reppenstedt